


# Director Plus



## 快速使用指南




### 包装清单

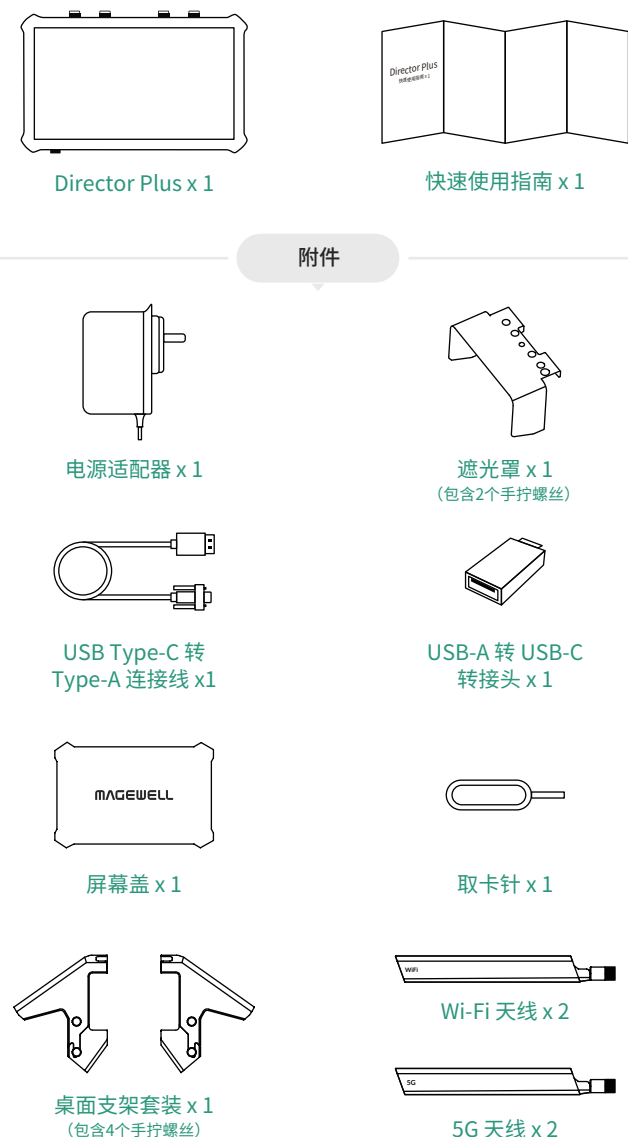

### 了解 Director Plus

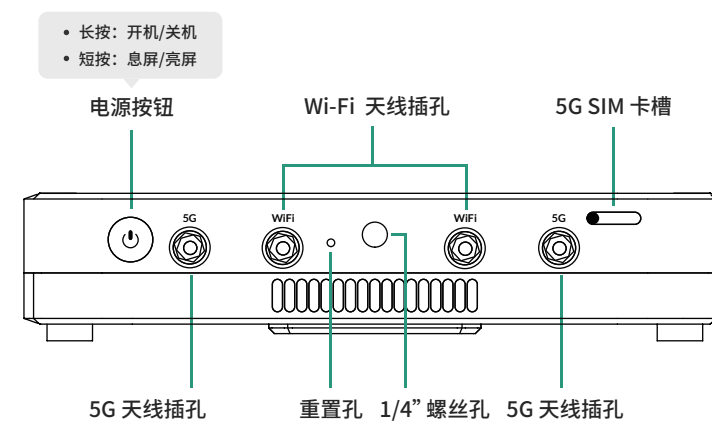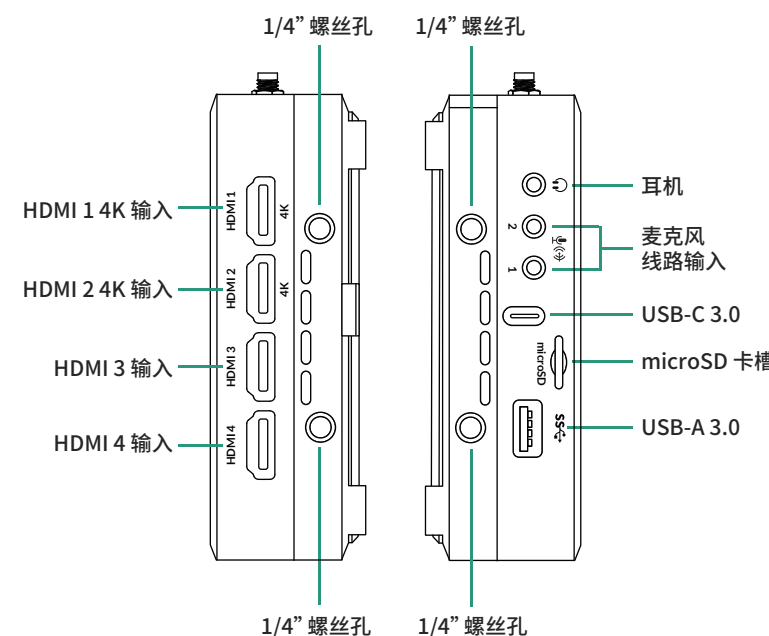


- 长按: 开机/关机
- 短按: 息屏/亮屏

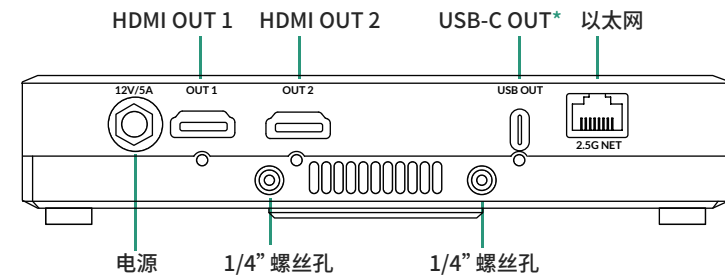

\* USB-C OUT 接口支持输入与输出双向功能: 可与电脑进行文件传输、实现 UVC/UAC 输出、将 DP 信号输出至显示器, 同时也可作为输入接口, 用于连接音视频设备、键盘等外设。

\* 如需连接 USB-C OUT 到电脑, 请先将设备连接电源或电池并开机。

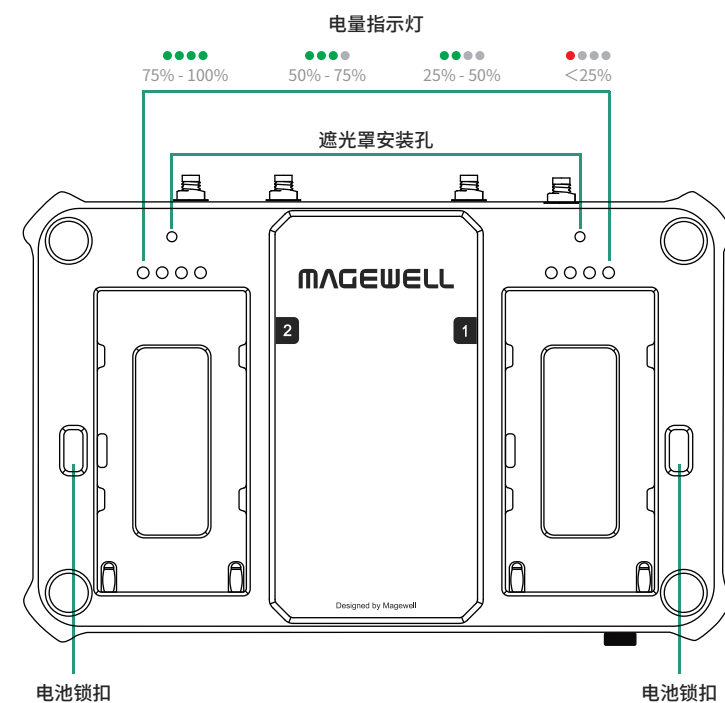

### 开始使用

#### 1. 连接天线

将 5G 天线和 Wi-Fi 天线接入对应插孔。

请注意, Wi-Fi 天线和 5G 天线不可互换。

#### 2. 连接电源

使用配套电源适配器连接电源接口, 或者你也可以安装一个或两个 NP-F 电池。

#### 3. 开机

长按电源按钮 3 秒开机, 按照屏幕上的指示完成初始设置。

#### 4. 连接音视频设备

Director Plus 提供 4 个 HDMI 输入接口, 1 个 USB-A 3.0 接口, 2 个 USB-C 接口, 1 个耳机接口, 2 个麦克风/线路输入接口。按照需要连接音视频设备到各个接口。连接网络后, 还可以添加 IP 源。

#### 5. 连接网络

如需推流到目的地址, 你需要先连接网络。你可以直接插入网线, 5G SIM 卡或无线上网卡, 或者在设备上点击“☰ > 设置 > 网络”, 选择 WLAN 连接到 WiFi 网络。

#### 6. 开始使用


当上述所有步骤准备就绪并且您已打开设备, 请按照主屏幕上的提示开始探索。您可以实现精彩的节目制作, 录制和直播。如需更多信息, 请参考“☰ > 帮助”。

注意: Director Plus 的内部存储为 128 GB, 如需长时间录制, 请插入 microSD 卡或 USB 固态硬盘, 并前往“☰ > 设置 > 录制”设置存储路径。




### 访问 Web UI

- 如需访问 Web UI, 设备需连接网络。在屏幕顶部左侧边缘向下划动手指, 打开控制中心, 可查看当前连接的网络及 IP 地址。点击网络名称, 可进行更多设置。
- 在处于同一网络的电脑上, 打开浏览器, 访问 IP 地址。
- 输入默认账号 **Admin** 和密码 **Admin** 登录。首次登录后, 请及时修改账户默认密码, 以保障设备安全。

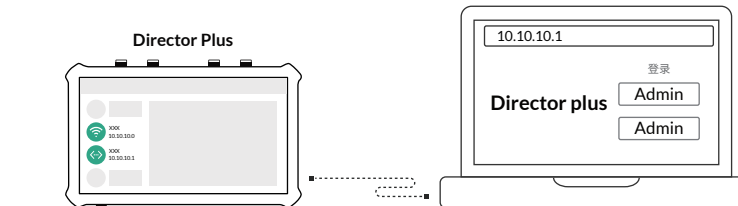

### Director Utility App

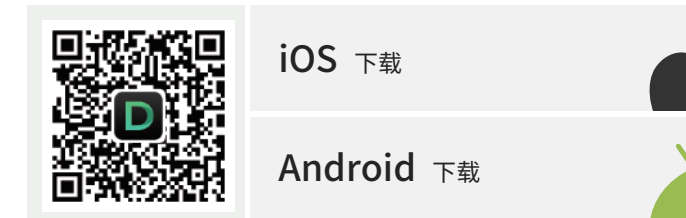

Director Utility App 可以将平板电脑作为设备的外接屏幕, 根据需要显示不同的内容或对设备进行控制。

此外, 可以通过手机或平板电脑对 Director Plus 设备进行远程控制, 或将移动设备的镜头转换为 Director Plus 的一个视频输入。

- Director Utility 可以在苹果 App Store 或安卓应用市场下载, 也可以扫描下方二维码下载。
- 确认你的移动设备已与 Director Plus 设备连接到同一网络。
- 你可以在 Director Plus 设备的“☰ > 帮助 > Director Utility App”中了解更多信息。

### 保修条款

产品	有限保修时间
整机 (不包含屏幕)	贰年
屏幕	壹年
附件	壹年

详细保修条款请访问网址:  
[www.magewell.cn/quality-assurance](http://www.magewell.cn/quality-assurance)

本指南仅供参考, 不构成任何形式的承诺。产品特征 (包括但不限于颜色、尺寸、屏幕显示等)、价格、可用性和规格等如有变更, 恕不另行通知。

### 技术支持

如果您在使用美乐威产品时有任何问题或需要更多技术信息, 请联系美乐威技术支持团队。



17327082545  
(企业微信同号)



18061611450  
(企业微信同号)

获取更多信息, 请访问官网:  
[www.magewell.cn](http://www.magewell.cn)



抖音号  
美乐威Magewell



微信公众号  
美乐威Magewell



微信视频号  
美乐威Magewell