

# Director Mini


## 快速使用指南



### 包装清单





### 了解 Director Mini

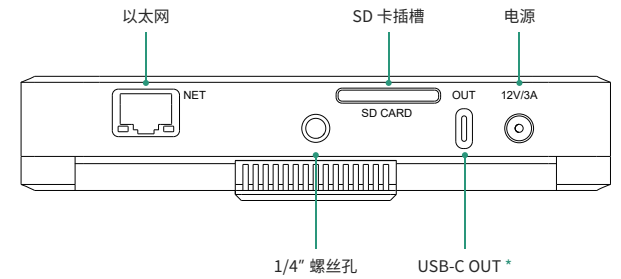

\* USB-C OUT 接口可以进行 UVC/UAC 音视频输出 (默认), 或连接电脑传输文件, 或连接外接屏幕

\* 如需连接 USB-C 到电脑, 请先将设备连接电源或电池并开机。

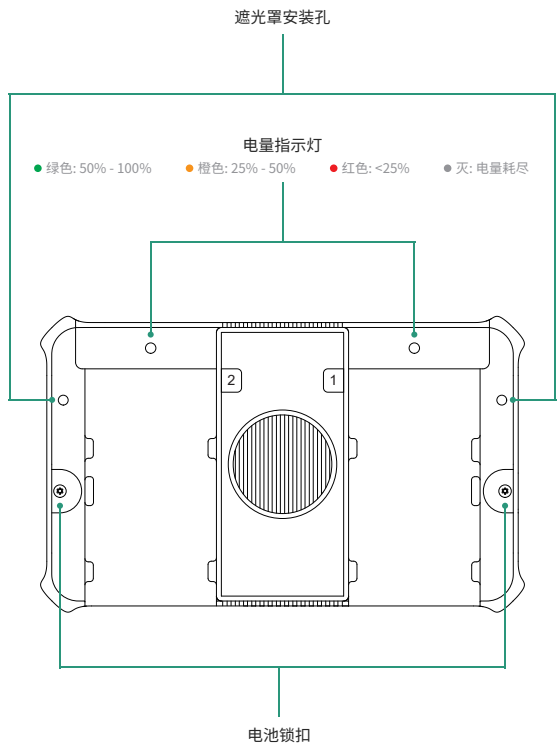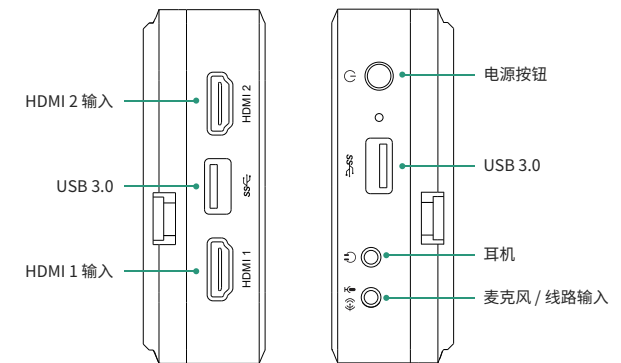

\* 未安装电池时, 请勿将设备平放, 以免阻挡风扇进气口。

### 开始使用

- 1. 连接电源**  
使用配套电源适配器连接电源接口, 或者你也可以安装一个或两个 NP-F 电池。
- 2. 开机**  
长按电源按钮 3 秒开机, 按照屏幕上的指示完成初始设置。
- 3. 连接音视频设备**  
Director Mini 提供 2 个 HDMI 输入接口, 2 个 USB 3.0 接口, 1 个耳机接口, 1 个麦克风/线路输入接口。按照需要连接音视频设备到各个接口。连接网络后, 还可以添加 IP 源。
- 4. 连接网络**  
如需推流到目的地址, 你需要先连接网络。你可以直接插入网线到以太网口, 或者在设备上点击“☰ > 设置 > 网络”, 选择 WLAN 连接到 WiFi 网络。
- 5. 开始使用**  
当上述所有步骤准备就绪并且您已打开设备, 请按照主屏幕上的提示开始探索。使用中如有问题, 请在主菜单中查看“帮助”。



### 访问 Web UI

- 如需访问 Web UI, 设备需连接网络。在屏幕顶部边缘向下划动手指, 打开控制中心, 可查看当前连接的网络及 IP 地址。点击网络名称, 可进行更多设置。
- 在处于同一网络的电脑上, 打开浏览器, 访问 IP 地址。
- 输入默认账号 Admin 和密码 Admin 登录。

### Director Utility App



Director Utility App 可以通过手机对 Director Mini 设备进行远程控制, 还可以将移动设备的镜头转换为 Director Mini 的一个视频输入。

- Director Utility 可以在苹果 App Store 或安卓应用市场下载, 也可以扫描上方二维码下载。
- 确认你的手机已与 Director Mini 设备连接到同一网络。
- 你可以在 Director Mini 设备的“☰ > 帮助 > Director Utility App”中了解更多信息。

### 保修条款

产品	有限保修时间
整机 (不包含屏幕)	贰年
屏幕	壹年
附件	壹年

详细保修条款请访问网址:  
<https://cn.magewell.com/quality-assurance>

本指南仅供参考, 不构成任何形式的承诺。产品特征 (包括但不限于颜色、尺寸、屏幕显示等)、价格、可用性和规格等如有变更, 恕不另行通知。

### 技术支持

如果您在使用美乐威产品时有任何问题或需要更多技术信息, 请联系美乐威技术支持团队。

电话: 15365077036  
微信: magewellsupport

获取更多信息, 请访问官网:  
<https://cn.magewell.com/director-mini>



抖音号: 美乐威Magewell



微信公众号: 美乐威Magewell