




硬件

包装清单



1x Modator 2U 控制器




1x 快速使用指南



4x 机柜安装螺钉




1x USB Type-A转Type-C线缆

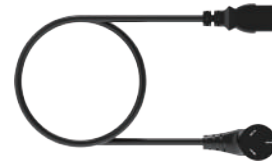


2x 电源线

接口和指示灯





前面板

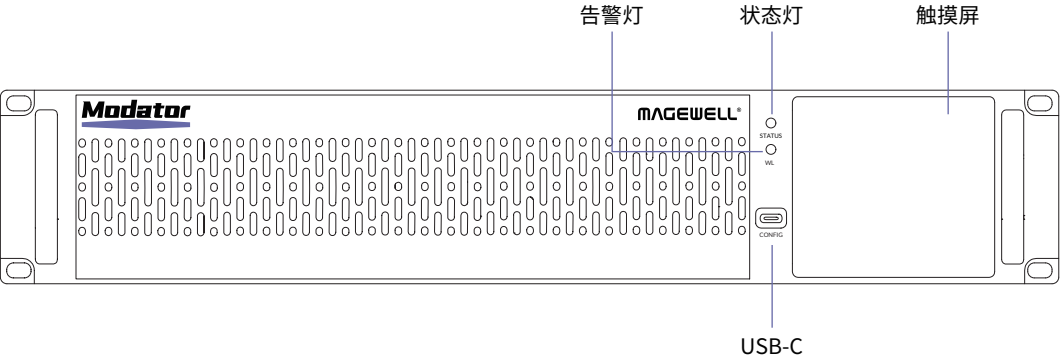

后面板

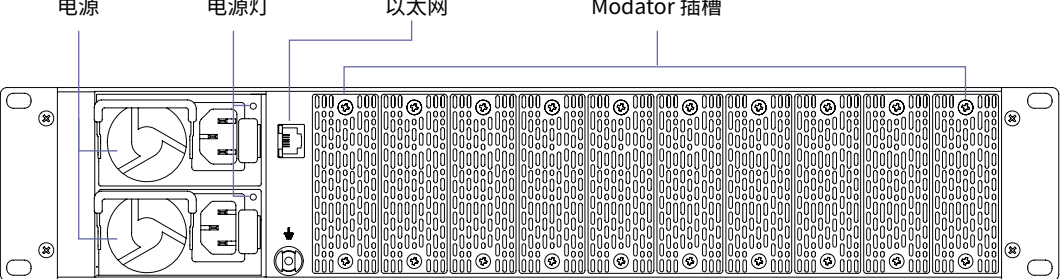

安装设备

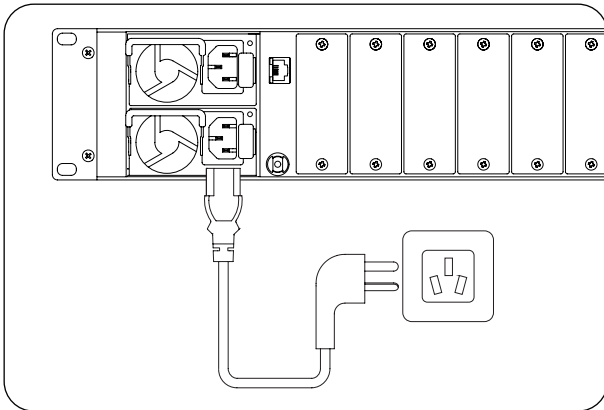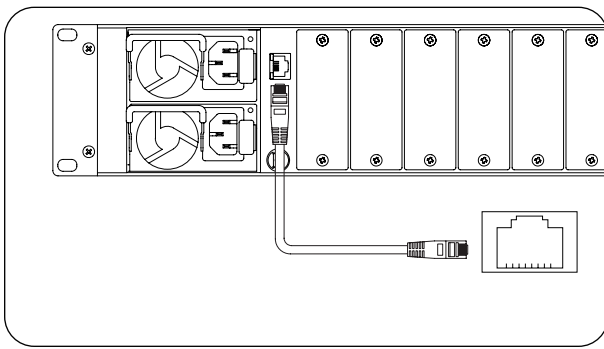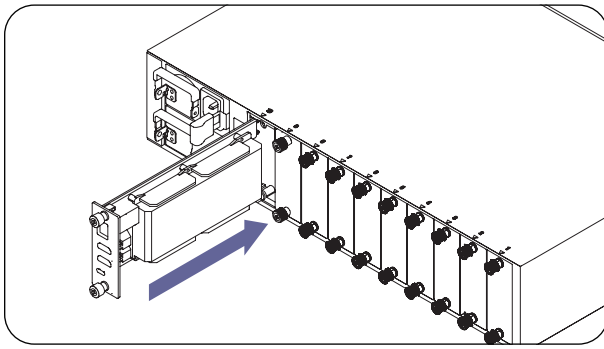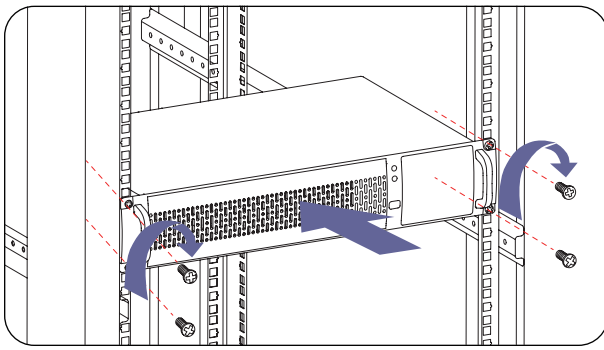

安装机箱

1. 将机箱搬到机柜中, 放置在 L 型滑道上, 平稳地推入机柜中, 直至挂耳与机柜前方孔条表面贴紧为止。
2. 使用 M6 螺钉将挂耳与机柜前方孔条表面贴紧。
3. 正确连接背后的接地线缆。

安装模块

1. 拧开槽位上假面板的松不脱螺钉, 并取下假面板。
2. 沿插槽的导轨水平推入模块, 直至模块的面板贴紧设备, 拧紧模块上下两端的松不脱螺钉。
3. 根据模块型号, 选择不同的线缆连接。

连接以太网线




1. 将网线的一端连接到机箱的以太网口上。
2. 将网线的另一端连接到交换机的以太网口上。

连接电源线

1. 将电源线连接到交流电源模块的电源接口上。
2. 将防松脱卡扣套在电源线上将电源线扣紧。

* 注意: 为保障设备安全运行, 请将两个电源模块都接入

开始使用

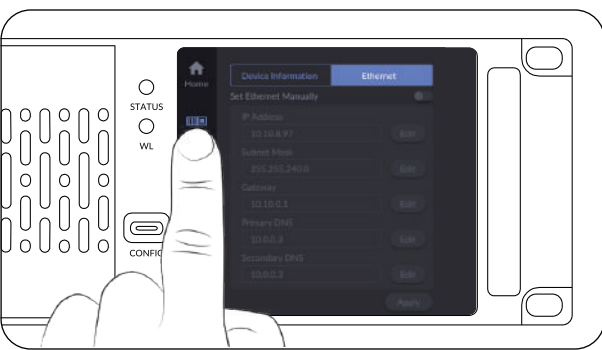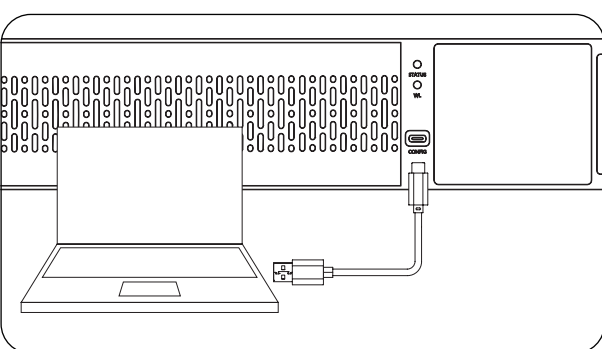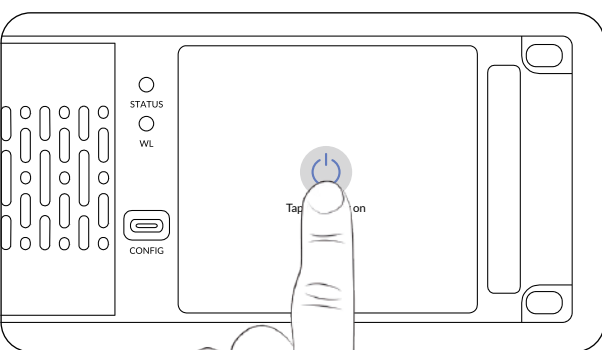

使用触摸屏

1. 打开供电电源开关, 前面板上的触摸屏即点亮。
2. 点击触摸屏上的 启动设备。
3. 点击屏幕上的按钮查看或设置设备和模块相关信息。

使用Web UI

通过 USB-C CONFIG 接口

1. 用 USB 线连接设备的 CONFIG 口和 PC。
2. 在所连接电脑的 Web 浏览器中, 输入 USB NET 的默认 IP 地址 (192.168.66.1)。
3. 在登录页面输入用户名 Admin, 密码 Admin, 登录 Web UI。初次登录后, 强烈建议修改密码。

通过以太网 IP 地址

1. 在触摸屏上点击 。
2. 点击顶部的 “Ethernet” 页查看 IP Address。
3. 在同一网络中的电脑的浏览器中, 输入该 IP Address。
4. 在登录页面输入用户 Admin, 密码 Admin, 登录 Web UI。初次登录后, 强烈建议修改密码。

通过 Windows 文件资源管理器:

1. Windows 7/8/8.1/10/11 用户可以在同一局域网电脑上, 打开“文件资源管理器”(即文件夹), 在“网络 > 其他设备”区域, 找到您的设备。
2. 双击设备图标, 打开 Web UI 登录界面。
3. 在登录页面输入用户名 Admin, 密码 Admin, 登录 Web UI。初次登录后, 强烈建议修改密码。

保修条款

Modator 系列的有限保修服务期限为壹 (1) 年; 随产品附带的配件的有限保修服务期限为壹 (1) 年。

详细保修条款请访问网址: www.magewell.cn/quality-assurance

本指南仅供参考, 不构成任何形式的承诺。产品特征 (包括但不限于颜色、尺寸、Web UI 等)、价格、可用性和规格等如有变更, 恕不另行通知。

“Magewell” 是美乐威公司的注册商标。所有其他商标均为其各自持有人的财产。

技术支持

如果您在使用美乐威产品时有任何问题或需要更多技术信息, 请联系美乐威技术支持团队。



17327082545
(企业微信同号)

服务时间: 工作日 09:00-22:00
节假日 09:00-18:00 (不含法定节假日)



18061611450
(企业微信同号)

服务时间: 工作日 09:00-18:00

获取更多美乐威产品相关信息, 请访问以下路径:



抖音号: 美乐威Magewell



微信公众号: 美乐威Magewell



视频号: 美乐威Magewell