



Modator 系列模块

快速使用指南

安装和查看模块信息

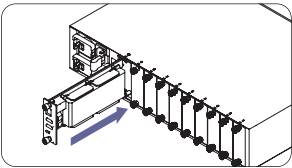

1. 拧开 Modator 机箱槽位上假面板的松不脱螺钉，并取下假面板。
2. 沿插槽的导轨水平推入模块，直至模块的面板贴紧设备，拧紧模块上下两端的松不脱螺钉。
3. 根据模块型号，选择不同的线缆连接。
4. 点击触摸屏上的 ，根据槽位号选择模块，查看模块信息。

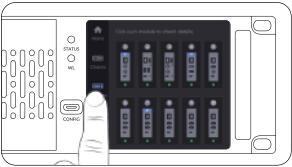


使用 Web UI



通过以太网 IP 地址

1. 点击触摸屏上的 .
2. 根据槽位号选择模块，查看 IP Address。
3. 在同一网络中的电脑的浏览器中，输入该 IP Address。
4. 在登录页面输入用户名 Admin，密码 Admin，登录 Web UI。初次登录后，强烈建议修改密码。

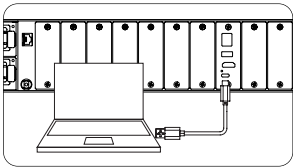

通过 USB-C CONFIG 接口

1. 用 USB 线连接模块的 CONFIG 口和 PC。
2. 在所连接电脑的 Web 浏览器中，输入 USB NET 的默认 IP 地址 (192.168.66.1)。
3. 在登录页面输入用户名 Admin，密码 Admin，登录 Web UI。初次登录后，强烈建议修改密码。



通过 Windows 文件资源管理器

1. Windows 7/8/8.1/10/11 用户可以在同一局域网电脑上，打开“文件资源管理器”（即文件夹），在“网络>其他设备”区域，找到您的模块设备。
2. 双击设备图标，打开 Web UI 登录界面。
3. 在登录页面输入用户名 Admin，密码 Admin，登录 Web UI。初次登录后，强烈建议修改密码。

保修条款

Modator 系列模块的有限保修服务期限为贰 (2) 年。详细保修条款请访问网址：www.magewell.cn/quality-assurance

本指南仅供参考，不构成任何形式的承诺。产品特征（包括但不限于颜色、尺寸、Web UI 等）、价格、可用性和规格等如有变更，恕不另行通知。

“Magewell”是美乐威公司的注册商标。所有其他商标均为其各自持有人的财产。

技术支持

如果您在使用美乐威产品时有任何问题或需要更多技术信息，请联系美乐威技术支持团队。



17327082545
(企业微信同号)
服务时间:工作日 09:00-22:00
节假日 09:00-18:00 (不含法定节假日)



18061611450
(企业微信同号)
服务时间:工作日 09:00-18:00

获取更多美乐威产品相关信息，请访问以下路径：



抖音号:美乐威Magewell



微信公众号:美乐威Magewell



视频号:美乐威Magewell