

Pro Convert IP 转换器

快速上手指南




产品图片仅供参考，以实物为准。

包装清单



1x Pro Convert IP 转换器



1x 快速上手指南



1x USB Type C
转 Type C 数据线



1x USB Type C
转 Type A 数据线



1x 电源适配器



1x 鱼尾支架



1x 支架螺丝



2x M4*12 黑色螺丝
2x M4 黑色螺母

设备预配置

1. 设备供电


- 4K 机型必须使用官方电源适配器或 PoE+ 供电。
注意：通过电脑经 CONFIG 口为 4K 机型供电的电压不足，设备无法正常工作。切换正常供电后，重启设备即可。
- 2K 机型可通过 CONFIG 口连接电脑、直连电源适配器、或 PoE/PoE+ 供电。

2. 访问 Web GUI

- 使用 USB 网络：
 - 使用 USB 线缆连接设备 CONFIG 接口和电脑。
 - 在电脑的 Web 浏览器中，输入 USB 网络的默认 IP 地址 192.168.66.1，打开 Web GUI。



请为 4K 设备连接 PoE+ 供电。
2K 设备可通过 PC/PoE 供电。

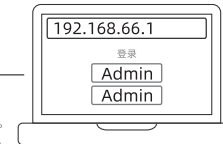

- 通过“设备名称.local”：
 - 设备网口接入局域网。
 - 在与该设备处于同一局域网内的网络浏览器中，输入“机型-序列号.local”，如“ip-to-hdmi-b443000000004.local”，“ip-to-aio-4k-b440000000005.local”。序列号见设备背面底部丝印。

- 使用 Windows 文件资源管理器（适用于 Win7 及以上）：
 - 将设备和电脑接入同一局域网。
 - 在电脑上，打开“文件资源管理器”。
 - 在左侧选择“网络”。若弹出提示请启用网络发现。
 - 在“其他设备”部分，根据序列号找到设备，双击设备图标打开 Web UI。
- 使用 OSD 屏显菜单：
 - 设备接入局域网，并在输出端口连接显示器。
 - 按下设备前面板菜单键，调出屏显菜单。
 - 选中并进入 System > WebGUI QR，扫描二维码，或在浏览器中输入“WebGUI URL”字段中的网页地址，打开登录界面。
 - 可选：在 System > Language 中，设置中文显示。
- 在登录界面，输入默认的用户名和密码（区分大小写，均为 Admin），登录 Web GUI 并修改密码。
- 配置设备音视频解码参数，添加解码视频源并设置输出参数，根据规划配置 IP 地址。
- 基础配置完成，可移除所有线缆。


现场配置

1. 现场设备连线

- 给解码器供电：
 - 4K：电源适配器或 PoE+
 - 2K：电源适配器或 PoE/PoE+
- 接入网络并连接解码输出设备。

2. 切换解码源

- 通过 Web GUI 切换数据源。
- 通过设备前面板菜单键调出屏显菜单，进行快捷切换。

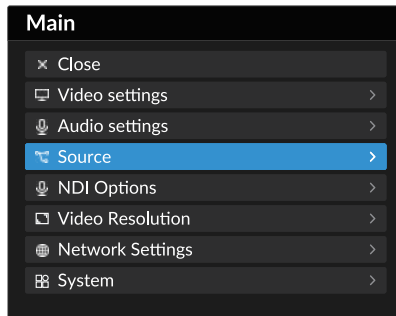

获取更多信息，请访问官网：www.magewell.cn

- 产品手册：www.magewell.cn/s/um-pcid
- API 接口信息（获取设备基本信息、修改配置、更新固件等）：magewell.cn/developer

技术支持

如果您在使用美乐威产品时有任何问题或需要更多技术信息，请联系美乐威技术支持团队。

电话：17327082545 (企业微信同号)
18061611450 (企业微信同号)

保修条款

- 转换(Pro Convert)系列的有限保修服务期限为贰(2)年；
- 随产品附带的配件的有限保修服务期限为壹(1)年。

详细保修条款 www.magewell.cn/quality-assurance

“Magewell”、**MAGEWELL**、**美乐威** 是美乐威在中国及其他国家和地区正在使用或已注册的商标。其它厂商的产品名称或服务名称是这些厂商的商标或服务标记。

本指南仅供参考，不构成任何形式的承诺。产品特征(包括但不限于颜色、尺寸、屏幕显示等)、价格、可用性和规格等如有变更，恕不另行通知。



抖音号: 美乐威Magewell



微信公众号: 美乐威Magewell



视频号: 美乐威Magewell