


Pro Router
快速使用指南




1. 硬件


包装清单

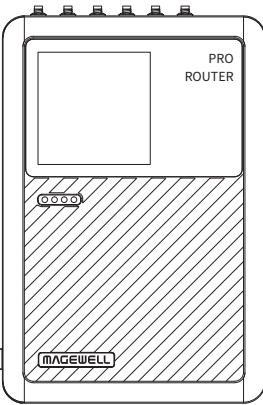


1 x Pro Router 设备

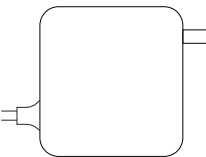


1 x 电源适配器

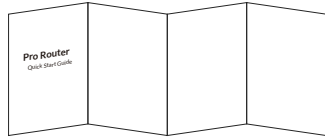

1 x 快速使用指南




6 x 天线

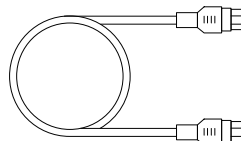

1 x 网线

* 天线接口、配套天线配件及 SIM 卡槽配置数量因产品型号不同存在差异, 具体以实物为准。

产品外观

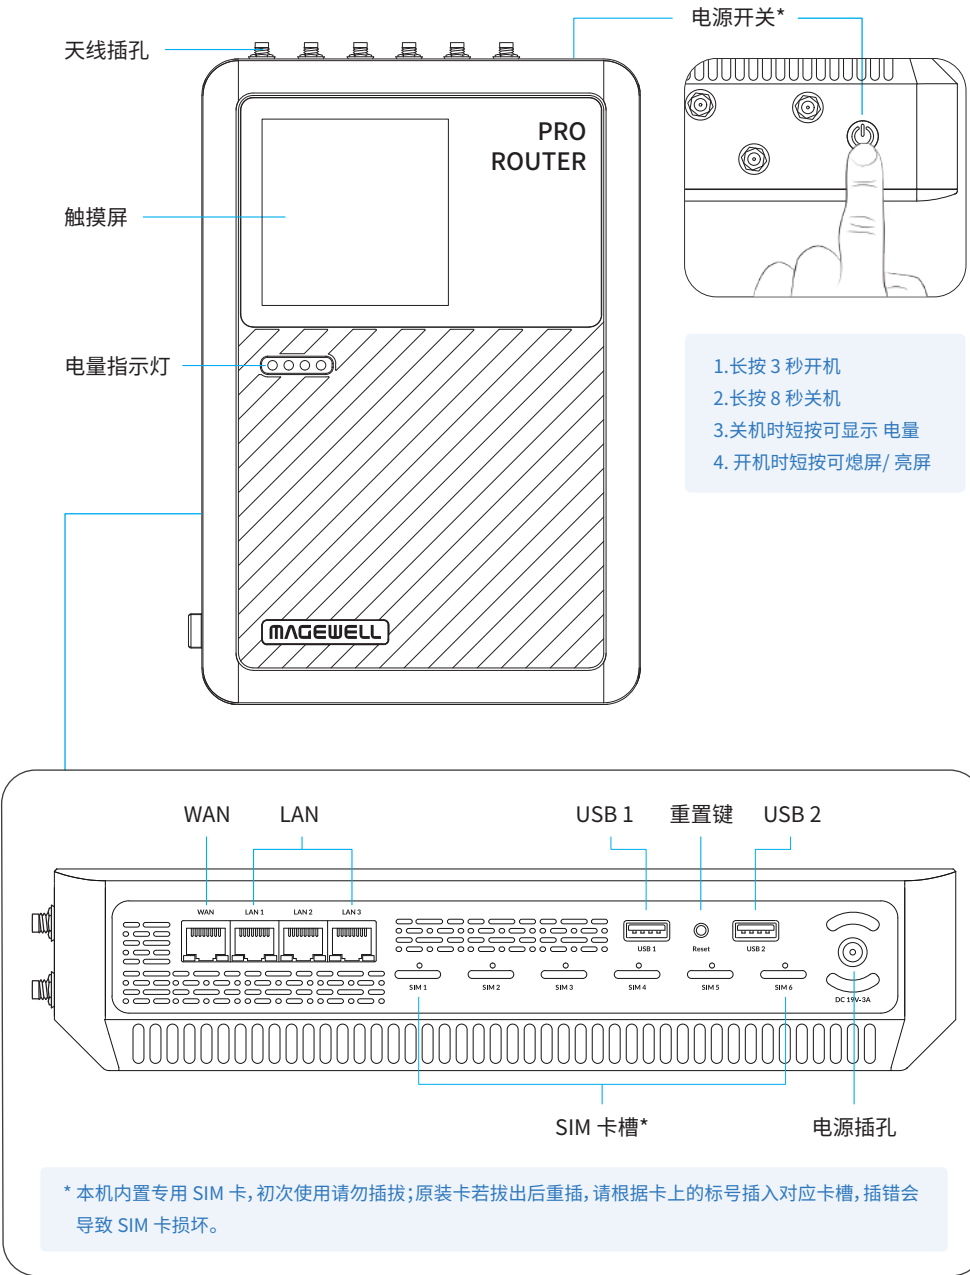

2. 开始使用

1. 连接天线。
2. 接入网络: 将网线连接至 WAN 口, 或插入无线网卡, 或使用 SIM 卡。


注: 设备内置 SIM 卡, 出厂已预安装

3. 将设备开机。
4. 通过触摸屏激活你的设备。



1. 扫描屏幕上的二维码, 按照手机上的提示获取激活码。
2. 在触摸屏上输入激活码。
3. 设置锁屏密码, 完成设备初始化。
4. 点击“开始使用”, 即刻享受设备所提供的便捷网络服务。

5. 将手机等设备接入 Pro Router 的无线网络。

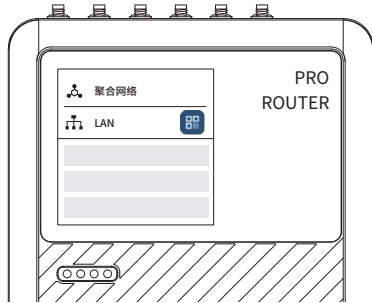

- 方式一: 查看机身背面 WiFi 名及密码, 手动连接。
- 方式二: 点击 , 扫描弹窗上的二维码连接。

6. 访问微信小程序进行充值和设备管理。



美乐威云

* 温馨提示: 设备电量不足时, 请及时充电, 确保设备正常工作。

3. 保修条款

产品	有限保修时间
设备	1 年
天线	1 年
其他配件	无质保

详细保修条款请访问网址: www.magewell.cn/quality-assurance

本指南仅供参考, 不构成任何形式的承诺。产品特征 (包括但不限于颜色、尺寸、Web UI 等)、价格、可用性和规格等如有变更, 恕不另行通知。

“Magewell”是美乐威公司的注册商标。所有其他商标均为其各自持有人的财产。

4. 技术支持

如果您在使用美乐威产品时有任何问题或需要更多技术信息, 请联系美乐威技术支持团队。



17327082545
(企业微信同号)

服务时间: 工作日 09:00-22:00
节假日 09:00-18:00 (不含法定节假日)



18061611450
(企业微信同号)

服务时间: 工作日 09:00-18:00

获取更多美乐威产品相关信息, 请访问以下路径:

知识库: www.magewell.cn/kb



微信公众号
美乐威Magewell



哔哩哔哩
美乐威Magewell



抖音
美乐威Magewell