

# Pro Convert IP to USB

## 快速上手指南




## 概述

**Pro Convert IP to USB** 是一款即插即用设备,可通过 USB 接口将 NDI®、NDI® HX 或流媒体信号源直接输入至计算机(包括笔记本),无需额外电源且不消耗主机 CPU/GPU 资源,支持 NV12、YUY2 和视频格式,提供 1920×1080 至 640×480 多档分辨率,适用于会议室及制作室等原生不支持 NDI® 或其他 IP 协议,且无辅助工具的场景。

## 包装清单

- 1x Pro Convert IP to USB
- 1x USB Type-C 转 Type-A 连接线
- 1x USB Tyep-C 转 Tyep-C 连接线
- 1x 快速安装指南

## 开始使用

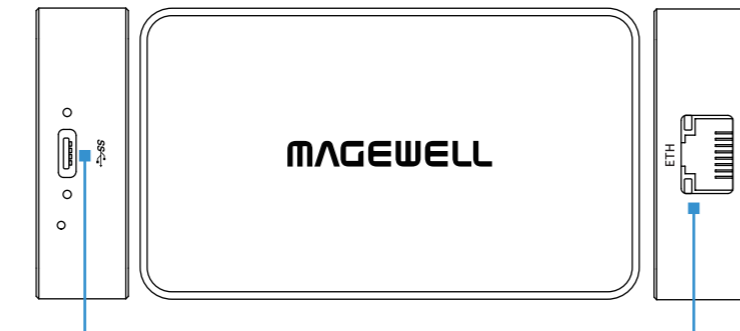

USB Type-C

连接 PC, 传输 UAC/UVC

Ethernet

传输数据

### 1. 连接电源

使用附件的 USB 线缆连接设备和 PC, 电源指示灯将会亮起 (蓝色)。

### 2. 连接网络

将以太网线插入设备, 并连接到网络, 以便进行数据传输。

### 3. 查找设备

连接完成后, 打开**设备管理**:

- 转到“**声音、视频和游戏控制器**”查看设备。



- 转到“**相机**”找到您的视频设备。



- 转到“**音频输入和输出**”找到设备。




## 访问 Web UI

### 方法 1: 使用 Windows 文件资源管理器

1. 打开计算机上的“**文件资源管理器**”。

2. 在左侧选择“**网络**”。如果提示网络发现已关闭, 请启用网络发现。

3. 在“**其他设备**”部分根据序列号找到设备。



4. 双击设备图标打开 Web UI。

5. 输入默认账号 **Admin** 和密码 **Admin** 登录。

### 方法 2: 使用 USB NET

1. 通过 USB-C 端口将设备连接到计算机。

2. 打开浏览器, 访问 **192.168.66.1**。

3. 输入默认账号 **Admin** 和密码 **Admin** 登录。

▲ 初次登录成功后, 建议修改初始密码。



## 设置设备

1. 登录 Web UI 后, 在“**数据源**”页签中添加数据源。
2. 在“**设备状态**”页签检查数据源状态。
3. (可选) 在“**配置**”页签中配置参数。
4. 打开采集软件, 采集数据。

## 保修条款

转换 (Pro Convert) 系列的保修服务期限为贰(2)年:

随产品附带的配件的有限保修服务期限为壹(1)年。

详细保修条款请访问网址: [www.magewell.cn/quality-assurance](http://www.magewell.cn/quality-assurance)

NDI® 是 Vizrt NDI AB 的注册商标。

## 技术支持

如果您在使用美乐威产品时有任何问题或需要更多技术信息  
请联系美乐威技术支持团队。

电话:15365077036

微信:magewellsupport

获取更多信息, 请访问官网: [www.magewell.cn](http://www.magewell.cn)



抖音号: 美乐威Magewell



微信公众号: 美乐威Magewell