

Ultra Encode AIO

快速使用指南



1. 硬件

包装清单

1 x 电源转换器	1 x 固定板
2 x Wi-Fi 天线	1 x 1U 短挂耳
1 x HDMI 线缆	2 x 1U 长挂耳
7 x M2.5 螺丝	

接口图

- | | |
|--------------|-----------------|
| 1. Wi-Fi 天线口 | 6. HDMI 输入 / 输出 |
| 2. 电源开关 | 7. LED 指示灯 |
| 3. 电源口 | 8. SDI 输入 / 输出 |
| 4. USB-A 口 | 9. USB-C 口 |
| 5. 以太网口 | 10. 音频输入 / 输出 |

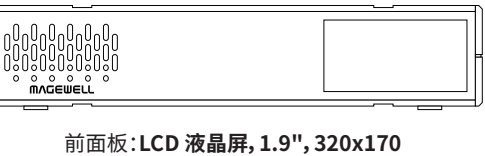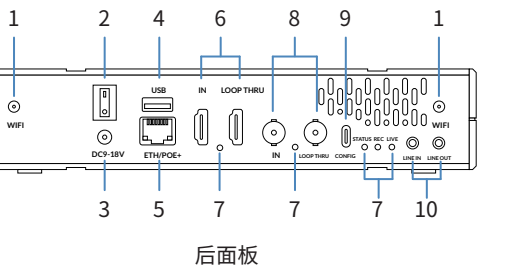

机架安装图

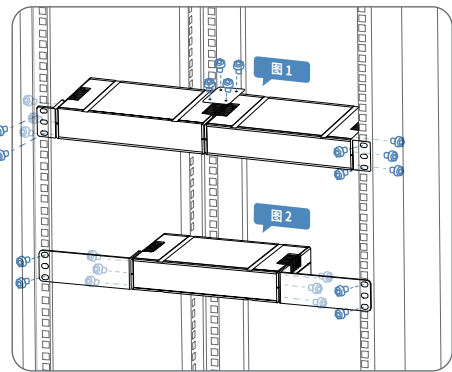


图1: 2台设备并列安装示意图(使用短挂耳)

图2: 单台设备安装示意图(使用长挂耳)


2. 开始使用

1. 连接设备到局域网,接通电源并打开设备电源开关。
2. 使用以下任一种方式打开 Web UI。

- 通过扫描设备面板的 LCD 屏显二维码,或输入二维码下方显示的IP地址,打开 Web UI 登录界面。如果IP地址显示 192.168.48.1,参考“通过 Wi-Fi AP 访问 Web UI”。


- 通过 Windows 文件资源管理器:

- a. Windows 7/8/8.1/10/11 用户可以在同一局域网电脑上,打开“文件资源管理器”(即文件夹),在“网络 > 其他设备”区域,找到您的设备。
- b. 双击设备图标,打开 Web UI 登录界面。

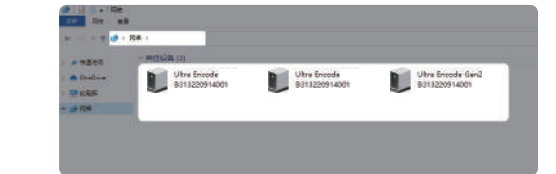

- 通过 USB NET 访问 Web UI:

- a. 用 USB 线连接设备的 USB-C 口和 PC。
- b. 在所连接电脑的 Web 浏览器中,输入 USB NET 的默认 IP 地址(192.168.66.1)。在弹出的登录界面,输入默认的用户名和密码(区分大小写,均为 Admin),登录 Web UI。
- c. 登录管理员账号成功后,在“系统设置 > 网络设置”中配置网络连接。

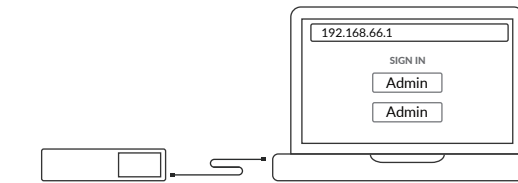

- 通过 Wi-Fi AP 访问 Web UI:

- a. 在设备上安装附件的 Wi-Fi 天线。
- b. 在手机/笔记本/平板电脑端,打开无线局域网功能,搜索并加入名称为“设备序列号”的热点,密码为序列号后 8 位。
- c. 加入后,在当前设备的网页浏览器中,输入 192.168.48.1 打开 Web UI 登录界面。



3. 在登录界面,输入默认的用户名和密码(区分大小写)均为Admin。登录后,建议修改密码。

4. 登录成功后,对设备进行参数配置。

3. 保修条款

编码 (Ultra Encode) 系列的有限保修服务期限为贰 (2) 年;随产品附带的配件的有限保修服务期限为壹 (1) 年。详细保修条款请访问网址:
cn.magewell.com/quality-assurance

本指南仅供参考,不构成任何形式的承诺。产品特征(包括但不限于颜色、尺寸、Web UI 等)、价格、可用性和规格等如有变更,恕不另行通知。

“Magewell”是美乐威公司的注册商标。所有其他商标均为其各自持有人的财产。

4. 技术支持

如果您在使用美乐威产品时有任何问题或需要更多技术信息,请联系美乐威技术支持团队。

- 电话: 15365077036
- 微信: magewellsupport



微信公众号:美乐威Magewell