

# Ultra Encode™

## HDMI/SDI

### 快速使用指南

## 1. 硬件

### 包装清单

1 x Ultra Encode 设备

1 x 快速使用指南

1 x 5V 电源适配器

1 x HDMI 线缆 \*

1 x USB Type A 转 Type B USB 数据线

1 x Wi-Fi 天线

1 x T 形支架

\* 仅 Ultra Encode HDMI 产品提供 HDMI 线缆。

### 接口图

1. Wi-Fi 天线口:连接 Wi-Fi 天线

2. 输入: 连接视频源设备,如视频摄像头、游戏机、媒体

播放器、电脑等

3. 输出:连接显示设备




4. 以太网口

5. 电源口:推荐使用附带的插头和连接线

7. 指示灯:指示电源、输入信号、直播、以太网连接、Wi-Fi 状态

8. USB 口:插入 USB 3G/4G 移动网卡

9. 电源开关:连接电源后,打开电源开关

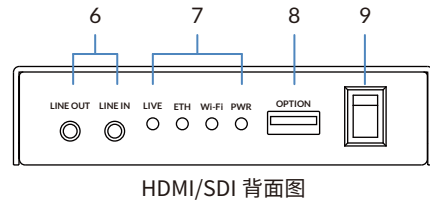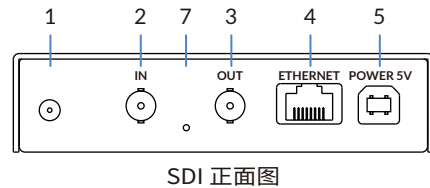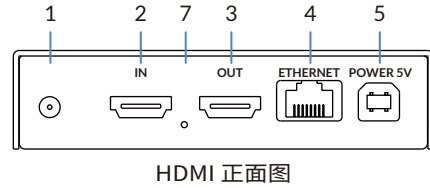

## 2. 开始使用

1. 连接设备到局域网,接通电源并打开设备电源开关。

2. 使用以下任一种方式打开 Web UI。

• 通过 Windows 文件资源管理器：

a. Windows 7/8/8.1/10/11 用户可以在同一局域网电脑上,打开“文件资源管理器”(即文件夹),在“网络 > 其他设备”区域,找到您的设备。

b. 双击设备图标,打开 Web UI 登录界面。




• 通过 USB NET 访问 Web UI：

a. 用USB线连接设备和PC。

b. 在所连接电脑的 Web 浏览器中,输入 USB NET 的默认 IP 地址(192.168.66.1)。在弹出的登录界面,输入默认的用户名和密码(区分大小写,均为 Admin),登录 Web UI。

c. 登录管理员账号成功后,在“系统设置 > 网络设置”中配置网络连接。

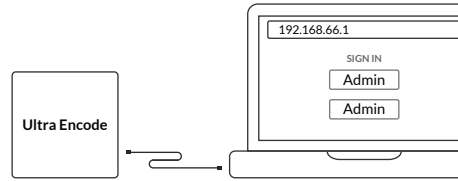

• 通过 Wi-Fi AP 访问 Web UI：

a. 在设备上安装附件的 Wi-Fi 天线。

b. 在手机/笔记本/平板电脑端,打开无线局域网功能,搜索并加入名称为“设备序列号”的热点,密码为序列号后 8 位。

c. 加入后,在当前设备的网页浏览器中,输入 192.168.48.1 打开 Web UI 登录界面。



3. 在登录界面,输入默认的用户名和密码(区分大小写)均为Admin。登录后,建议修改密码。

4. 登录成功后,对设备进行参数配置。

## 3. 保修条款

编码(Ultra Encode)系列的有限保修服务期限为贰(2)年;随产品附带的配件的有限保修服务期限为壹(1)年。详细保修条款请访问网址：[cn.magewell.com/quality-assurance](http://cn.magewell.com/quality-assurance)

本指南仅供参考,不构成任何形式的承诺。产品特征(包括但不限于颜色、尺寸、Web UI 等)、价格、可用性和规格等如有变更,恕不另行通知。

“Magewell”是美乐威公司的注册商标。所有其他商标均为其各自持有人的财产。

## 4. 技术支持

如果您在使用美乐威产品时有任何问题或需要更多技术信息,请联系美乐威技术支持团队。

• 电话: 15365077036

• 微信: magewellsupport

获取更多美乐威产品相关信息,请访问以下路径：

热门视频: [cn.magewell.com/tv](http://cn.magewell.com/tv)

知识库: [cn.magewell.com/kb/ultra-encode](http://cn.magewell.com/kb/ultra-encode)



抖音号:美乐威 Magewell



微信公众号:美乐威Magewell